

HOPPREP MED TRÄHANDTAG

Gör ett hopprep med trähandtag av mattrasor, gamla lakan är perfekt att göra trsasorna av och handtagen kan du tälja av korta kvistar. När du tvinnar repet är det bra att ta hjälp av två kompisar!

INTRODUKTION

Här visar vi hur du kan göra hopprep med trähandtag av mattrasor. Utnötta gamla lakan är perfekt att göra mattrasor av, du kan även hitta gamla lakan billigt på loppis.

Till ett vanligt hopprep behöver vi tre stycken mattrasor som är ca 6 meter långa. Ett lakan brukar vara 2,5 meter långt, så om vi tar en bit fram och tillbaka och fram igen så har vi 7,5 meter och det räcker.

Handtagen kan du tälja till av korta kvistar som du borrar ett hål igenom. **Kom ihåg** att repet ska ha bra plats att kunna sno runt inuti handtagen.

När du använder repslagarmaskinen för att tvinna repet är det bra att vara tre personer. En vid repslagningsmaskinen, en som håller i lekaren, och en som slår repet. Ett perfekt projekt att göra i grupp med andra ord!




DU BEHÖVER:

Verktyg:

- Täljkniv
- Såg
- Borr ca 12-20 mm, det beror på hur grovt repet är.
- Sax
- Repslagningsmaskin
- Lekare
- Oxhuvud

Material:

- En bit lövträ, 35-45 mm i diameter och ca 400 mm långt, färskt eller torrt.
- Gamla lakan

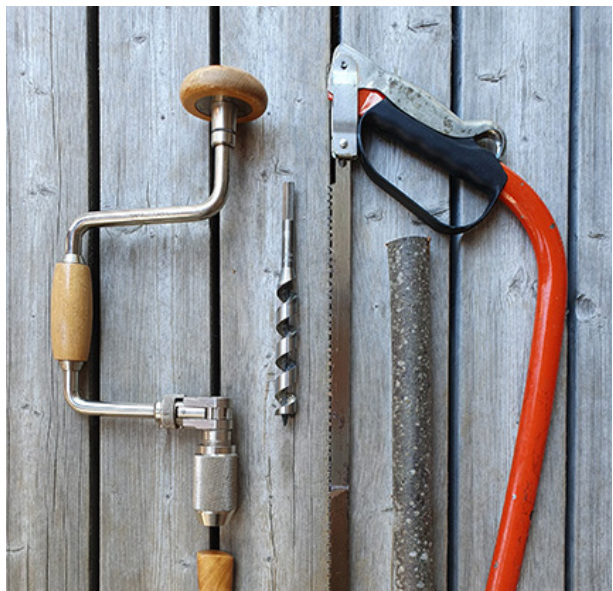

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slodjkommerlastad.se

Instagram: [@slodj_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slodj_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

HOPPREP MED TRÄHANDTAG

GÖR SÅ HÄR:




1 Riv mattor

Klipp ett snitt i kortändan av lakanet, ca 2 cm från långsidan. Riv sedan längs hela långsidan. Men stanna när det är ett par cm kvar. Klipp ett nytt snitt ungefär 2 cm innanför det du just rev och riv tillbaka. Och sen en gång till.



2 Börja tvinna

När du har tre mattor är det dags att tvinna. Till det behövs en repslagningsskär. Den har tre krokar som kan snurra i samma hastighet. Kroka fast varje matta på mitten så att den blir dubbelvikt. Om den skulle gå av är det bara att knyta ihop igen.

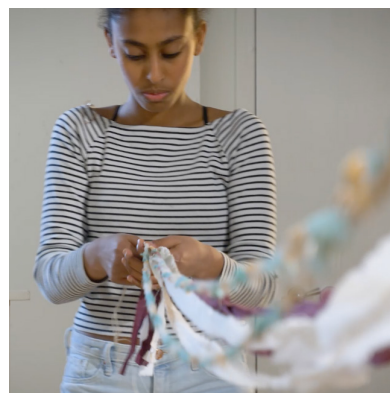

3 Spänn och knyt

Samla trasornas ändar i handen, spänn alla lika hårt och knyt sen ihop dem med en knut längst ut.



4 Sätt på lekaren

Kroka i mattorna i en lekare. En lekare är något som kan snurra lätt. Vi har gjort vår själv. Har man ingen går det bra med ett rätt långt och tunt rep också.



5 Oxhuvudet

Sätt i oxhuvudet närmast lekaren, en matta i varje spår. Spänn trasorna och börja veva på repslagningsskären så att mattorna börjar tvinna sig. Se till att trasorna inte fastnar i varandra.



6 Tvinna ihop repet

Nu är det dags att låta repet tvinna ihop sig. Håll fortfarande trasorna spända och gå **sakta** framåt mot repslagningsskären. Låt lekaren snurra fritt, repet slår sig bakom oxhuvudet.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)


Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna

HOPPREP MED TRÄHANDTAG

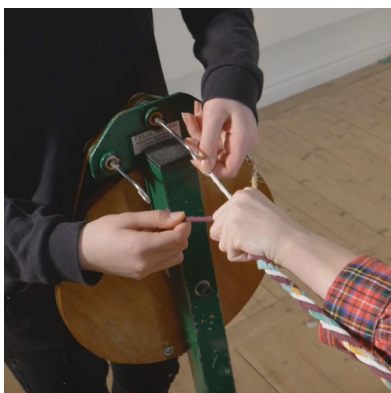

7 Ta av och knyt ihop

När du kommit fram till repslagningsmaskinen och hela repet är ihopsnurrat tar du bort oxhuvudet, krokarna av mattasorna och knyter ihop. Nu är repet färdigt! Dags att göra trähandtagen.



8 Handtagen

Börja med att spänna fast ämnet i snickarbänken eller på annat sätt. Det måste sitta fast riktigt hårt när du ska borra. Om du har färskt trä är det bäst att borra för hand med en borrarväng eller en navare som på bilden. Be en kompis stå vid sidan och kontrollera att du borrar rakt. När du borrar ca 150 mm djupt, kan du dra ur borrarväng och såga av den bit som är genomborrad. Fortsätt sedan borra lika djupt i den bit som sitter kvar i bänken. Såga av.



9 Tälj formen

Nu är det dags att ta fram täljkniven. Tälj en form på handtagen som känns skön i handen. Runda av handtaget mot båda ändarna. Om du täljer i rått trä så behöver handtagen få torka i några dagar, innan du gör den sista fintäljningen med kniven. Tälj tunna spånor för att få fram en slät och blank yta.



10 Trä på repet

Om du vill måla handtagen gör du det **innan** du sätter i repet. Om du täljer i torrt trä, kan du genast trä in hopprepet i handtagen. Knyt en knut på repet på handtagets utsida.



11 Klar!

Nu är det färdigt! Ut och hoppa!

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojddkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna